

TYXIA 2600

IT Emittitore multifunzione alimentato a pila



www.deltadore.com



Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: Litio 3 V CR2032 autonomia fino a 8 anni in base all'utilizzo
- Isolamento classe III
- Temperatura di stoccaggio: -10 °C / +50 °C
- Temperatura di funzionamento: -10 °C / +40 °C
- IP 40 (in scatola da incasso)
- Dimensioni: 41 x 36 x 8 mm
- Dispositivo di telecomando radio X3D: 868,7 MHz - 869,2 MHz.

Supporto

Impossibile associare TYXIA 2600 con un ricevitore.

- Verificate che la modalità di funzionamento scelta corrisponda alla funzione da eseguire.
- Verificate che il ricevitore sia in attesa di associazione.
- Verificate che il ricevitore sia a portata radio (100 m in campo libero).
- La propagazione può essere alterata, quindi evitate di installare i prodotti nelle vicinanze di masse metalliche importanti (travi, ecc.) o di un quadro elettrico.

Impossibile comandare un ricevitore associato

- Verificate che il ricevitore sia associato correttamente all'emittitore.
- Verificate che il ricevitore non sia rimasto in modalità associazione
- Controllate la pila dell'emittitore.
- La spia dell'emittitore non si accende**
- Premete per 3 secondi un tasto dell'emittitore per uscire dalla modalità di stoccaggio (risparmio di energia).

Sostituzione della pila

Utilizzate un attrezzo per togliere la pila.




IT Emittitore multifunzione alimentato a pila:

Illuminazione, variazione di illuminazione, tapparelle, automatismi, scenari.

Il TYXIA 2600 è compatibile con i seguenti tipi di comando:

- Interruttore singolo o doppio.
- Pulsante singolo o doppio.
- Interruttore di tapparelle a 3 posizioni.

1 - Installazione

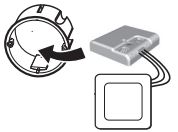



Installate il TYXIA 2600 nella scatola da incasso dell'interruttore.

⚠ Non spelate i fili quando sono collegati al prodotto per evitare di danneggiare il connettore interno.

1.1 Istruzioni di collegamento dei morsetti IN1 - COM - IN2

- Utilizzate i fili forniti.
- Spingete il filo fino al fondo del morsetto.

Raccomandazioni di smontaggio
Ruotate tirando il filo.

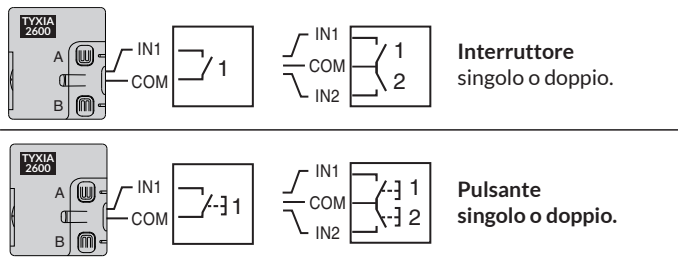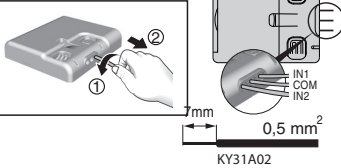

Possibilità di allungare fino a 10 m i fili del comando locale (da separare dal 230V).

2 - Associazione delle funzioni predefinite

Per gli utilizzi più correnti, comandati da un interruttore, illuminazione 1 canale (ON/OFF) o tapparella (salita / stop /discesa), procedete nel seguente modo:

Per gli altri utilizzi, fate riferimento direttamente al § 3 per determinare la modalità di funzionamento adatta.


- 1 - Mettete il ricevitore in attesa di associazione (consultate il relativo manuale di istruzioni).



- 2 - Associate il TYXIA 2600


Illuminazione (interruttore 1 canale ON/OFF)

- Inviare l'ordine di associazione premendo per 3 secondi il tasto del canale da associare (A o B).
- Verificate che la spia del ricevitore non lampeggi più.
- L'associazione dei prodotti è terminata.

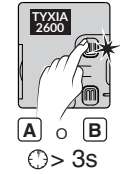

Tapparella (Interruttore di tapparella 3 posizioni salita / stop / discesa)

- Inviare l'ordine di associazione premendo per 3 secondi i tasti A e B.
- Verificate che la spia del ricevitore non lampeggi più.
- L'associazione dei prodotti è terminata.

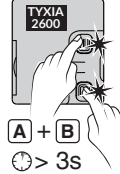

3 - Associazione degli altri utilizzi

- 1 - In base all'utilizzo desiderato (da A a F) e al tipo di comando collegato, determinate la modalità di funzionamento (Modalità 1, 2, 3 o 4) da configurare al § 4.

- Comando illuminazione
- Variazione di illuminazione
- Comando scenario
- Comando tapparelle

L'emittitore è in modalità 1 per impostazione predefinita.

Utilizzo	A	B	C	D	E	F
Comando	[Lightbulb]	[Blinds]	[Curtain]	[Blinds]	[Blinds]	[Lightbulb]
Modalità 1	•			•		
Modalità 2		•			•	
Modalità 3			•	*		
Modalità 4				•		•
Associazione	A o B > 3s			A + B > 3s		

(* Compatibilità variazione di illuminazione: Consultate il manuale di istruzioni del variatore)

- 2 - Mettete il ricevitore in attesa di associazione (consultate il relativo manuale di istruzioni).
- 3 - Associate il TYXIA 2600

- Per gli utilizzi A, B e C: Inviare l'ordine di associazione premendo per 3 secondi il tasto del canale da associare (A o B).
- Per gli utilizzi D, E e F: Inviare l'ordine di associazione premendo per 3 secondi i tasti A e B.
- Verificate che la spia del ricevitore non lampeggi più.
- I prodotti sono associati.


4 - Configurazione della modalità di funzionamento

4.1 Utilizzi A, B e C.

Attribuite la modalità di funzionamento scelta al §3 ai tasti A o B.


I tasti A e B sono configurabili indipendentemente.

- Premete per 6 secondi il tasto da configurare (A o B).

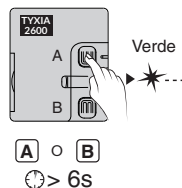

La spia rossa si accende, si spegne, poi si accende fissa, rilasciate. La spia mostra il numero di lampeggiamenti verdi della modalità di funzionamento in corso.

- Premete più volte il tasto A per cambiare modalità.

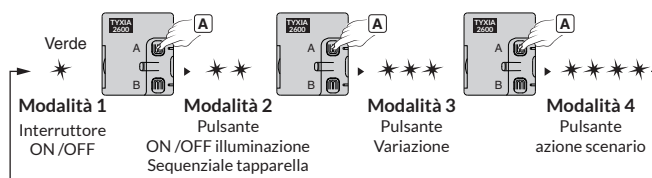


- Confermate la modalità scelta premendo per 3 secondi il tasto B fino a quando la spia si accende.



4.2 Utilizzi D, E e F.


Attribuite la modalità di funzionamento scelta al §3 ai tasti A o B.

- Premete per 6 secondi i tasti A o B.

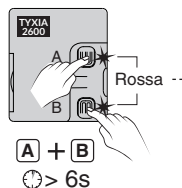

Le spie rosse si accendono, si spengono e poi si accendono fisse, rilasciate. Le spie mostrano il numero di lampeggiamenti verdi della modalità di funzionamento in corso.

- Premete più volte il tasto A per cambiare modalità.

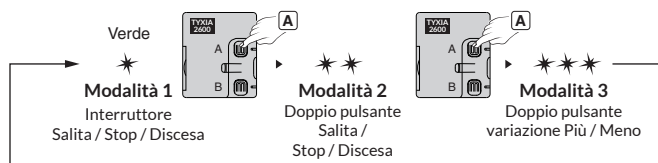

- Confermate la modalità scelta premendo per 3 secondi il tasto B fino a quando la spia si accende.



5 - Scenario

Combinare delle azioni scelte per le tapparelle o l'illuminazione.

Esempio Scenario partenza: Tapparelle chiuse, illuminazione spenta.

Esempio Scenario arrivo: Apertura delle tapparelle.


1 - Configurare un tasto del TYXIA 2600 (A o B) in modalità 4 (§4.1).

2 - Scegliete lo stato desiderato per ogni elemento (es.: Tapparelle chiuse, illuminazione spenta).

- Mettete il o i ricevitori in attesa di associazione. (consultate i relativi manuali di istruzioni).


- Inviare l'ordine di associazione premendo per 3 secondi il tasto del canale da associare (A o B).

- Verificate che la spia dei ricevitori non lampeggi più. I prodotti sono associati.

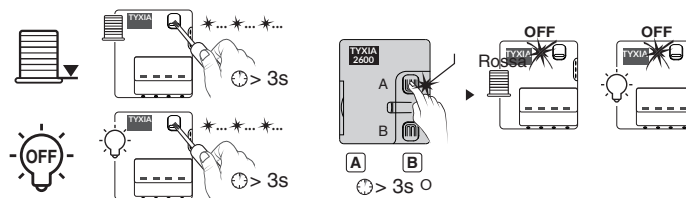

6 - Aiuto

Riepilogo delle funzioni accessibili usando il tasto del ricevitore:

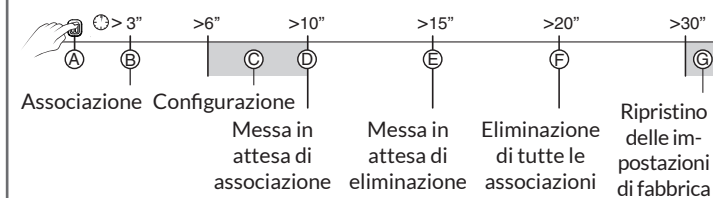

Ⓐ **Verifica della modalità di funzionamento dell'emittitore.**

- Premete brevemente il tasto A o B.

La o le spie lampeggiano:
1 lampeggiamento verde:

MODALITÀ 1

2 lampeggiamenti verdi:

MODALITÀ 2,

3 lampeggiamenti verdi:

MODALITÀ 3

4 lampeggiamenti verdi:

MODALITÀ 4

Ⓑ **Associazione**

- Premete per 3 secondi il o i tasti dell'emittitore (in base alla configurazione) fino a quando la spia lampeggia. Rilasciate.

Ⓒ **Configurazione**

- Premete per 6 secondi il tasto dell'emittitore. La spia lampeggia, poi si accende fissa, rilasciate.

Ⓓ **Messa in attesa di associazione di un ricevitore a partire dall'emittitore**

- Premete per 10 secondi il tasto A, B, o A + B, fino a quando la spia esegue 2 lampeggiamenti rossi successivi.

- Procedete all'associazione di un nuovo prodotto.

Ⓔ **Messa in attesa di eliminazione di un ricevitore a partire dall'emittitore**

- Premete per 15 secondi il tasto A, B, o A + B, fino a quando la spia esegue 3 lampeggiamenti rossi successivi.

- Premete per 3 secondi sull'emittitore da eliminare, il collegamento con il ricevitore viene eliminato.

Ⓕ **Eliminazione di tutte le associazioni**

- Premete per 20 secondi il tasto A, B, o A + B, la spia effettua 4 lampeggiamenti rossi. I canali A, B, o A + B vengono cancellati da tutti i ricevitori.

Ⓖ **Ripristino impostazioni di fabbrica**

- Premete per 30 secondi il tasto A, B o A+B, la o le spie lampeggiano e poi si spengono.

La configurazione del canale A, B o A+B viene reinizializzata (modalità 1 predefinita). Ripetete l'operazione per ogni canale da reinizializzare.