

**TYXIA 5610 - TYXIA 5612**

**IT Ricevitore di illuminazione**



**Caratteristiche tecniche**

- Alimentazione: TYXIA 5610: 230 V~ 0,6 VA  
TYXIA 5612: 230 V~ 0,9 VA
- Consumo in standby: 0,06 W
- Numero di emettitori associati: 16 max.
- Temperatura di stoccaggio: -10 °C / +70 °C
- Temperatura di funzionamento: -10 °C / +40 °C
- IP 40 (in scatola da incasso)
- Dimensioni: 41 x 36 x 14,5 mm
- Dispositivo di telecomando radio X3D: 868,7 MHz - 869,2 MHz.



**Compatibilità**

- 1 Alogena 230V o incandescente 230V.
  - 2 Fluorescente compatta 230V a risparmio energetico.
  - 3 Lampadine LED 230V.
  - 4 Alogena o LED 12V tensione molto bassa con trasformatore elettronico CA o CC.
  - 5 Alogena 12V tensione molto bassa con trasformatore ferromagnetico o torico.
  - 6 Tubo fluorescente.
- Non collegare tipi di carichi diversi sulla stessa uscita.**



230 V~ 50 Hz					
①	②	③	④	⑤	⑥
200 W	100 W	100 W	100 W	100 W	150 W

**IT**

**Raccomandazioni:**

- **ATTENZIONE**, i fili di comando non sono isolati dall'alimentazione di rete.
- Ogni materiale collegato deve essere contrassegnato CE e soddisfare i requisiti delle apparecchiature a bassa tensione e le raccomandazioni di montaggio.
- Possibilità di allungare, fino a 10 m, i fili del comando locale (da separare dal 230V).

Utilizzate un attrezzo isolato elettricamente per eseguire le azioni sul tasto di configurazione del ricevitore.



Valvola fusibile 10A obbligatoria.

**- Installazione**



Disinserite l'alimentazione dell'installazione



- Potete installare il ricevitore di illuminazione in una scatola da incasso dietro a un interruttore o un pulsante di comando (rilevamento automatico all'utilizzo) o dietro una plafoniera.


**1.1 Istruzioni di collegamento dei morsetti 1 2 3 4.**

- Spelate i fili rispettando la lunghezza di spelatura indicata sul prodotto.
- Spingete il filo fino al fondo del morsetto.

Ø 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup>

**1.1.1 Fili rigidi**


**1.1.2 Fili flessibili**

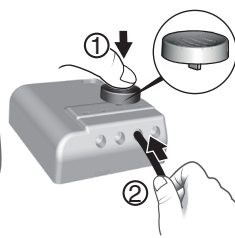

Utilizzando l'attrezzo fornito o un cacciavite da 2,5 mm, premete il pulsante del morsetto, poi inserite il filo.

**Raccomandazioni di smontaggio**

- Disinserite l'alimentazione.
- Utilizzate l'attrezzo fornito o un cacciavite da 2,5 mm per premere il pulsante del morsetto prima di togliere il filo.

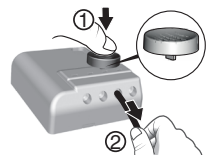


**1.2 Istruzioni di collegamento dei morsetti IN1 - COM - IN2**


- Utilizzate i fili forniti.
- Spingete il filo fino al fondo del morsetto.



Non spelate i fili quando sono collegati al prodotto per evitare il rischio di danneggiare il connettore interno.

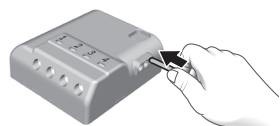

7mm 0,5 mm<sup>2</sup>  
KY31A02

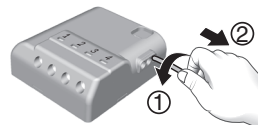


**Raccomandazioni di smontaggio**  
Ruotate tirando il filo.

**1.3 Collegamento TYXIA 5610 - 1 uscita.**

- Collegate:
- L'illuminazione ai morsetti 3 e 4.
  - L'interruttore ai morsetti IN1 - COM (ingresso 1).
  - L'alimentazione 230V ai morsetti 1 e 2.


Ripristinate l'alimentazione dell'installazione al fine di procedere all'associazione.

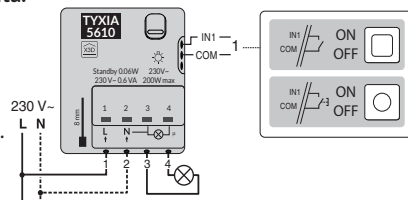

**1.4 Collegamento TYXIA 5612 - 2 uscite.**


- Collegate:
- L'illuminazione 1 al morsetto 3 (Uscita 1) e l'illuminazione 2 al morsetto 4 (Uscita 2).
  - Il comando dell'illuminazione 1 ai morsetti IN1 e COM (ingresso 1).
  - Il comando dell'illuminazione 2 ai morsetti COM e IN2 (ingresso 2).
  - L'alimentazione 230V ai morsetti 1 e 2.

Ripristinate l'alimentazione dell'installazione al fine di procedere all'associazione.

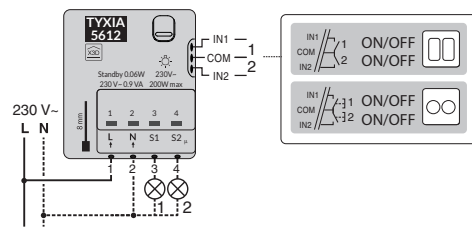


**2 - Associazione TYXIA 5610**


- 1 Premete per 3 secondi il tasto del ricevitore fino a quando la sua spia lampeggia, rilasciate.

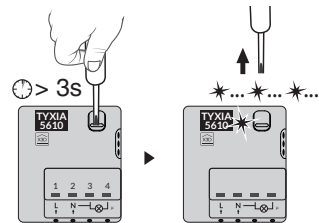

- 2 Sull'emettitore: - Inviare l'ordine di associazione (Consultate le relative istruzioni).

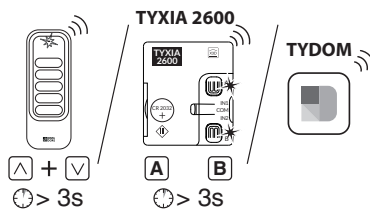

- 3 Quando la spia del ricevitore non lampeggia più. I prodotti sono associati.

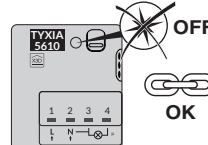


**3 - Associazione TYXIA 5612**

- 1 Selezionate il canale da associare:
  - Canale 1
  - Canale 2
  - Canale 1 e 2 simultaneamente


- 2 Premete per 3 secondi il tasto fino a quando la spia lampeggia 1 volta, (modalità associazione del canale 1), rilasciate.

- 3 Premete brevemente il tasto, la spia lampeggia 2 volte, (modalità associazione del canale 2), rilasciate.


- 4 Premete brevemente il tasto, la spia lampeggia 3 volte, (modalità associazione del canale 1 e del canale 2 simultaneamente), rilasciate.

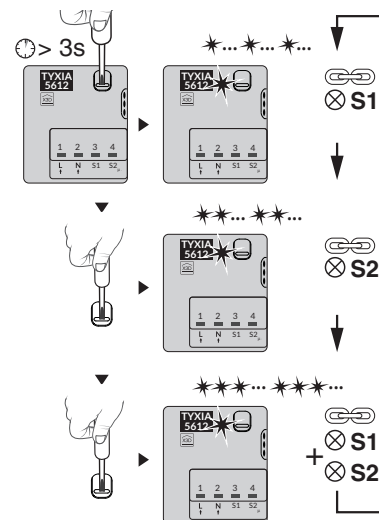

- 2 Dopo avere selezionato il canale da associare, Sull'emettitore: - Inviare l'ordine di associazione (Consultate le relative istruzioni).

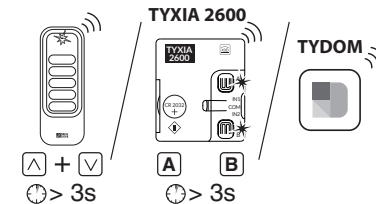


Quando la spia del ricevitore non lampeggia più. I prodotti sono associati.

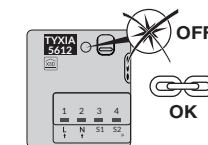

**4 - Aiuto**

Riepilogo delle funzioni accessibili usando il tasto del ricevitore:

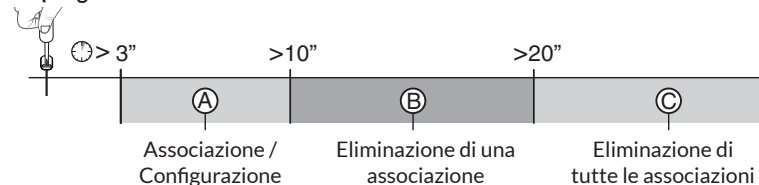

**• Pressione mantenuta del tasto per x secondi.**

- A Associazione / Configurazione - Premete per 3 secondi il tasto del ricevitore fino a quando la spia lampeggia. Rilasciate

- B Eliminazione di una associazione (la modalità di eliminazione varia in base all'emettitore associato, consultate le istruzioni dell'emettitore)

Esempio di eliminazione di associazione di un telecomando.

- Sul ricevitore:
- Premete per 10 secondi il tasto del ricevitore fino a quando la spia lampeggia rapidamente, rilasciate.

- Sul telecomando:
- Premete per 3 secondi i tasti ^ e v.
  - Verificate che la spia del ricevitore non lampeggi più. I prodotti non sono più associati.

**ATTENZIONE:** Nel caso del TYXIA 5612, questa azione elimina l'associazione sui 2 canali.

- C Eliminazione di tutte le associazioni

- Premete per 20 secondi il tasto del ricevitore.
- Mantene la pressione fino a quando la spia si spegne dopo la fase di lampeggiamento rapido.
- Rilasciate. Il ricevitore è privo di collegamenti radio.

**Il ricevitore si blocca in modalità arresto**

Al rilevamento di un sovraccarico, il prodotto si blocca in modalità arresto per 30 secondi prima di autorizzare una nuova attivazione. La spia esegue dei lampeggiamenti rapidi durante tutta questa fase. Per far uscire il ricevitore da questa modalità di protezione, sostituite la lampadina collegata con una lampadina di potenza inferiore (vedere tabella di compatibilità).

**Il comando (Pulsante o interruttore) non funziona correttamente:**

- Procedete a un reset dell'alimentazione di rete:
- Pulsante:** Effettuate 3 pressioni brevi sul pulsante.
  - Interruttore:** Comandate l'interruttore 3 volte (attendere 3 secondi tra ogni comando).

**i** Un manuale di istruzioni supplementare è disponibile nelle pagine TYXIA 5610 e TYXIA 5612 del sito DELTA DORE. [www.deltadore.com](http://www.deltadore.com)