



Yokis
— INSIDE



| 2 |
| voice |

VIDEOCITOFONIA

✓ modo

VIDEOCITOFONO 7" SOFT TOUCH
MOD.1719/1

- Montaggio a parete
- 1 pulsante fisico attivazione/disattivazione fonica
- 4 pulsanti soft touch
- 2 canali radio Yokis
- Ausilio audiolesi ILA



modo

VIDEOCITOFONO
7" SOFT TOUCH
MOD.1719/1





Caratteristiche principali:

- Montaggio a parete
- Predisposto per scatole incasso 503 e scatole rotonde diametro 60mm
- Pulsanti soft touch per le funzioni di:
 - apriporta
 - apricancello
 - mute
 - funzione accessoria programmabile
- 2 canali radio Yokis
- 2 uscite relè per servizi aggiuntivi (attivati in contemporanea al comando radio)
- Modalità MUTE (classica o temporizzata per 8 ore)
- Possibilità di 2 chiamate intercomunicanti

- Menu OSD per regolazioni di luminosità, contrasto, selezione formato immagine 16:9/4:3
- Ingresso chiamata al piano
- Uscita di ripetizione di chiamata
- 5 toni di chiamata selezionabili
- Regolazione del volume di chiamata
- Modalità mani libere o "push to talk"

Dati tecnici:

- Risoluzione del display: 800 x 480
- Temperatura di funzionamento: -5° +45°
- Dimensioni: 202 x 142 x 23 mm

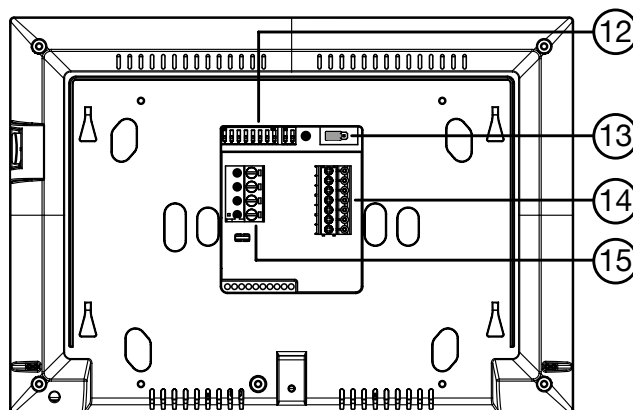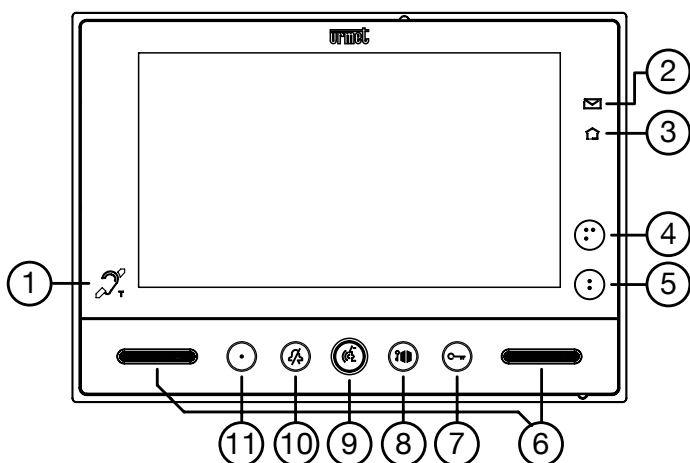

DESCRIZIONE COMPONENTI:

- 1 Icona che indica che il videocitofono ha la ripetizione di fonìa per gli audilesi (ILA)
- 2 Led verde di segnalazione presenza posta nella buca delle lettere (funzione LETTERBOX)
- 3 Led blu di conferma trasmissione comando Yokis
- 4 Pulsante per:
 - invio comando di attivazione/disattivazione canale 2 del trasmettitore Yokis integrato
 - e nello stesso tempo chiusura del contatto presente tra i morsetti C, Y2 (max 50 mA @ 24 Vcc)
- 5 Pulsante per:
 - invio comando di attivazione/disattivazione canale 1 del trasmettitore Yokis integrato
 - e nello stesso tempo chiusura del contatto presente tra i morsetti C, Y1 (max 50 mA @ 24 Vcc)
- 6 Altoparlanti
- 7 Pulsante apriporta (con led verde di retroilluminazione)
- 8 Pulsante per apertura passo carraio (con led verde di retroilluminazione)
- 9 Pulsante di attivazione/disattivazione fonìa (con led verde di retroilluminazione)
- 10 Pulsante "MUTE" (con led rosso di retroilluminazione)
- 11 Pulsante (con led verde di retroilluminazione) confi gurabile per chiamata a centralino (default), autoinserzione, o chiamata intercomunicante
- 12 Dip switch di confi gurazione
- 13 Ponticello per terminazione video
- 14 Morsettiera "A"
- 15 Morsettiera "B"