

Descrizione

Touch screen 7" per la gestione di tutte le funzioni MyHOME_Up integrabile con l'impianto videocitfonico per impiego come posto interno connesso. Non richiede alcuna configurazione per la fruizione delle funzioni domotiche. Permette di visualizzare lo stato del sistema MyHOME_Up e di controllare le funzioni integrate (luci, automazioni, scenari, antifurto, gestione temperatura, sistema musicale Nuvo, ...). E' inoltre possibile gestire le funzioni videocitfoniche di un impianto 2 fili BTicino sia dal Display capacitivo 7" che da Smartphone, grazie all'applicazione "DOOR ENTRY for HOMETOUCH" disponibile per Android e iOS.

Permette il collegamento al BUS automazione, al BUS videocitfonia ed alla rete tramite cavo Ethernet o connessione Wifi; necessita di alimentazione supplementare.

Installazione ad incasso con scatola dedicata per muratura (art. 3487) oppure a parete grazie alla staffa metallica a corredo.

Articoli correlati

- 3487 Scatola da incasso HOMETOUCH
- 346020 Alimentatore supplementare

Dati tecnici

Alimentazione: 27V d.c. da BUS SCS
 Assorbimento SCS VDE: A 27V, max 20 mA quando in conversazione
 Assorbimento SCS MH: 1 mA
 Assorbimento massimo da morsetto 1-2: 300 mA (condizioni come sopra, misurato in conversazione)


Temperatura di funzionamento: 5 – 35 °C

L'HOMETOUCH deve essere connesso ad una rete WI-FI con le seguenti caratteristiche:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canali
- Metodo di criptazione ed autenticazione supportati:
- reti OPEN WPA-PSK
- incluso TKIP WPA2-PSK
- incluso AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII o 10 cifre esadecimali)
- WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII or 26 cifre esadecimali)
- Autenticazione WPS (supportato per WPA2-PSK)

Dati dimensionali


Ingombro: 147 x 196 x 25 mm (A x L x P)

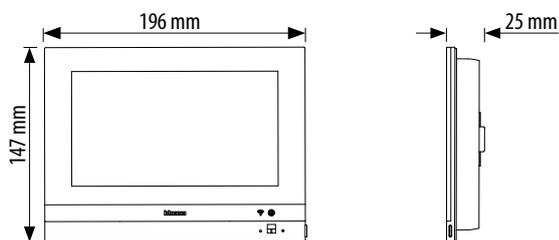


Configurazione

- **Configurazione:**
 Il dispositivo non necessita di configurazione avanzata e si inizializza alla prima accensione per le sezioni MyHOME_Up e Videocitfonia
- **Aggiornamento firmware:**
 L'aggiornamento firmware può essere eseguito nei seguenti modi:
 - dalle impostazioni del dispositivo stesso;
 - tramite App DOOR ENTRY for HOMETOUCH
 - tramite software My Home_Suite, collegando HOMETOUCH ad un Pc con un cavo USB-miniUSB

Vista frontale

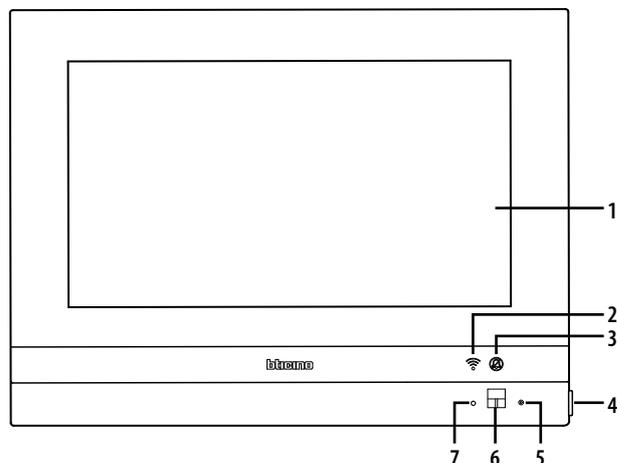

Vista posteriore

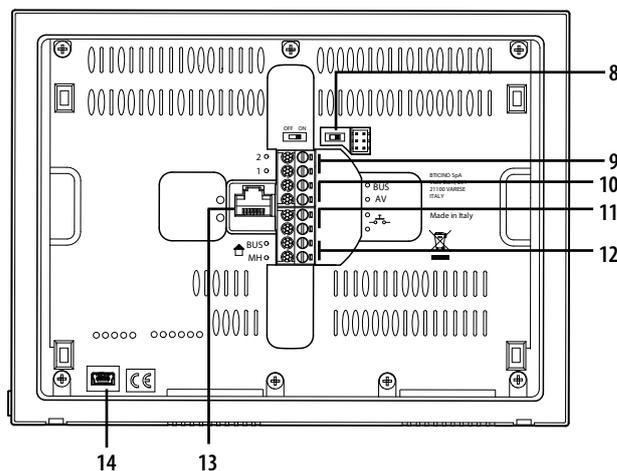

Legenda

1. Display 7" (Touch screen)
 2. Stato Wi-Fi:
 Led lampeggiante = Wi-Fi attivo ma non connesso ad una rete
 3. Stato Esclusione suoneria:
 Led acceso = suoneria chiamata disattivata
 4. Tasto videocitfonico:
 - apertura serratura (pressione lunga)
 - attivazione/disattivazione fonica (pressione breve durante una chiamata)
 5. Microfono
 6. Sensore di prossimità
 7. Led RGB Multifunzione:
 LED blu fisso = la funzione segnala lo stato "porta aperta" (sole se l'impianto è predisposto mediante apposito attuatore)
 Led rosso lampeggiante = assenza connessione internet
 Led verde fisso = il dispositivo è in comunicazione
 Led verde lampeggiante = chiamata in arrivo
 Led bianco fisso = presenza messaggi (segreteria, disponibilità aggiornamento o altri messaggi di sistema)
 Led bianco lampeggiante = aggiornamento in corso (download o installazione)
 8. Microinterruttore OFF/ON di terminazione di tratta
 9. Morsetti (1 - 2) per alimentazione
 10. Morsetti per il collegamento al BUS AV
 11. Morsetti () per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano
 12. Morsetti per il collegamento al BUS MH
 13. Collegamento ethernet
 14. Presa mini USB (di servizio)
- Nota:** nel momento in cui l'app Door Entry è connessa con l'impianto (es. chiamata in corso, videocontrollo di una telecamera ecc.), non si possono eseguire altre operazioni dal display.

Funzioni principali

HOMETOUCH è un dispositivo touch screen per la gestione di funzioni domotiche in un impianto MyHOME_Up. Può inoltre essere utilizzato come posto interno connesso in un sistema di videocitofonia 2 fili.

Funzioni videocitofoniche

E' possibile utilizzare queste funzioni grazie alle icone presenti sul dispositivo, oppure attraverso l'applicazione DOOR ENTRY for HOMETOUCH

**Rispondi ad una chiamata**

A seguito di una chiamata da un Posto Esterno, questa funzione ti consente di visualizzare le immagini riprese e, se vuoi, attivare l'audio e rispondere alla chiamata.

**GUARDA
(autoaccensione/
ciclamento)**

Questa funzione ti permette di visualizzare le immagini riprese dalla telecamera del Posto Esterno e visualizzare in sequenza tutte le telecamere collegate.

**Apri porta**

Questa funzione ti permette di aprire la serratura del Posto Esterno associato

**TVCC
(videocontrollo)**


Questa funzione ti permette di attivare una delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'appartamento o nelle aree comuni (es. box, giardino).

**EVENTI**

In questa pagina puoi visualizzare i messaggi audio/video della segreteria videocitofonica e visualizzare i messaggi di sistema

**Comandi**

Questa funzione ti permette di attivare alcuni attuatori (es: serratura, luce giardino, ecc) presenti nel tuo impianto.

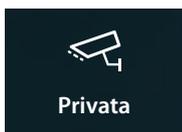**Telecamere**

Questa funzione ti permette di sorvegliare la tua abitazione attivando una delle telecamere presenti nell'appartamento, nelle aree comuni (es. box, giardino) e nei Posti Esterni.

**Intercom**

Questa funzione ti permette di comunicare con altri videocitofoni/citofoni installati nella tua abitazione o in altri appartamenti.

Funzioni domotiche


Vengono rilevati e gestiti i dispositivi configurati nel sistema MyHOME_Up.
E' quindi possibile controllare questi dispositivi sia da HOMETOUCH che da applicazione MyHOME_Up.

 Luce cucina	Luce	Gli oggetti luce ti permettono di accendere/spengere e regolare l'intensità e il colore di una luce.
 Tapparella cucina	Tapparella	Gli oggetti Tapparella ti permettono di regolare l'apertura e chiusura di tapparelle, serrande e garage e di visualizzarne lo stato.
 Player cucina	Player	Questo oggetto ti permette di comandare un lettore musicale, riproducendo brani musicali o stazioni radio selezionati nell'oggetto player di MyHOME_Up.
 Presa comanda...	Presa comandata	Questo oggetto, ti consente di alimentare una presa comandata
 Scenario	Scenari	Questo oggetto, ti consente di avviare uno scenario creato in MyHOME_Up
 Termoregolazione	Termoregolazione	In questa pagina puoi regolare la temperatura della tua casa
 Antifurto	Antifurto	In questa pagina puoi inserire il sistema antifurto in varie modalità e visualizzare guasti e allarmi in corso.

Schemi di collegamento

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di collegamento in impianti videocitofonici e domotici MyHOME_Up


SCHEMA 1 - ESEMPIO IMPIANTO PLURIFAMILIARE CON ALIMENTATORE

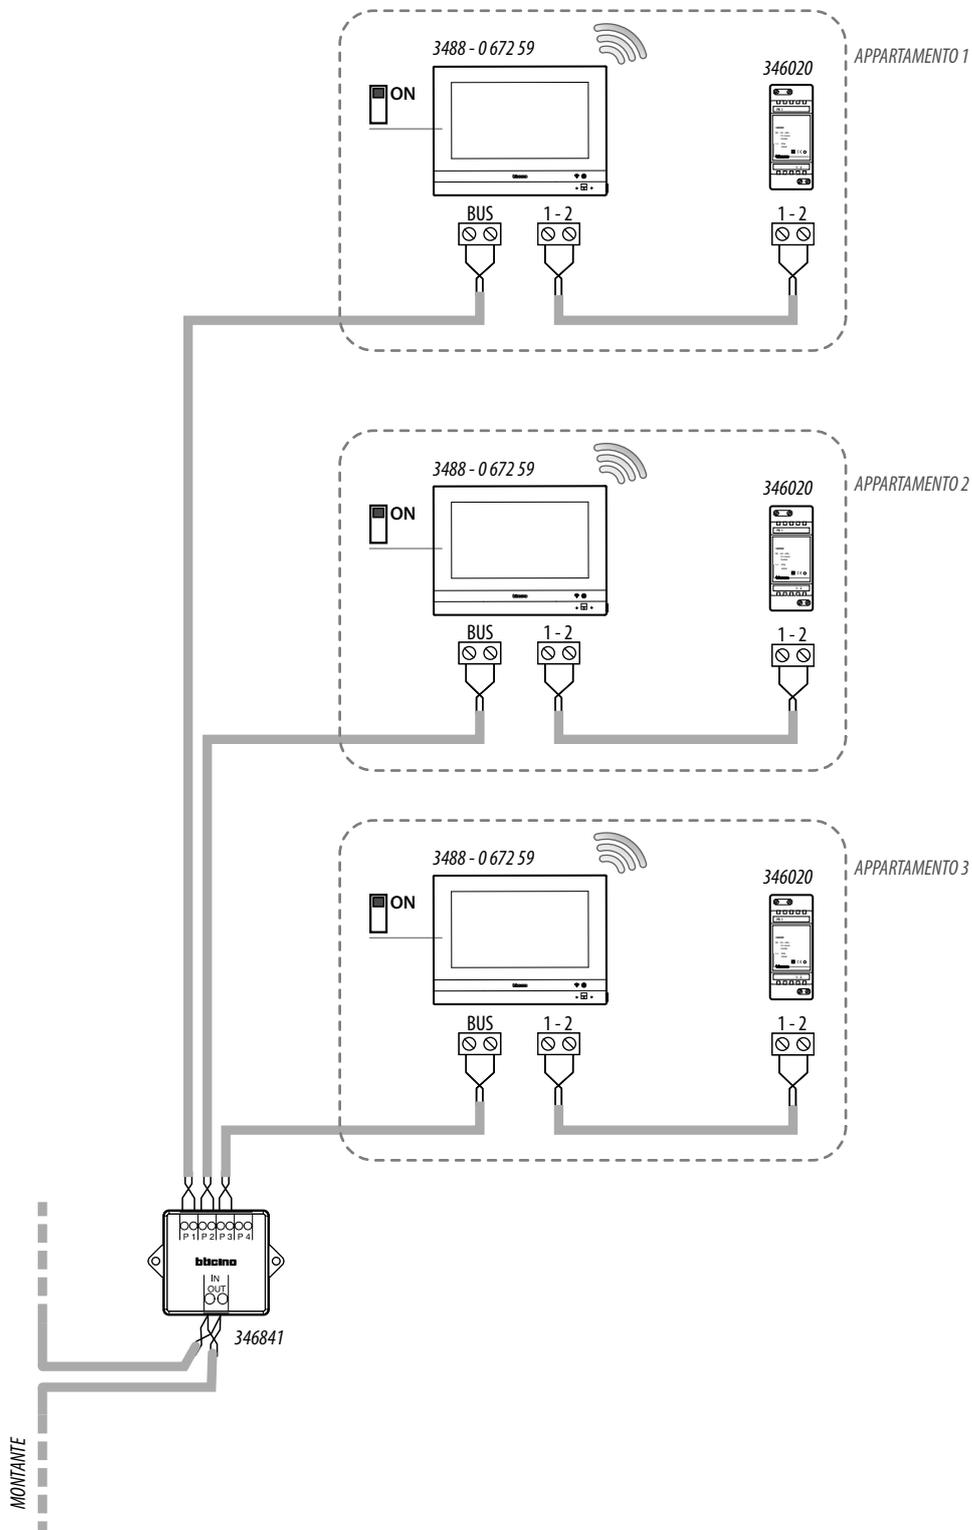

Nota:

- l'alimentatore supplementare é obbligatorio;
- HOMETOUCH deve essere installato soltanto in impianti interamente realizzati con tecnologia 2 fili.


SCHEMA 2 - ESEMPIO IMPIANTO PLURIFAMILIARE CON ALIMENTATORE E CON BUS AUTOMAZIONE

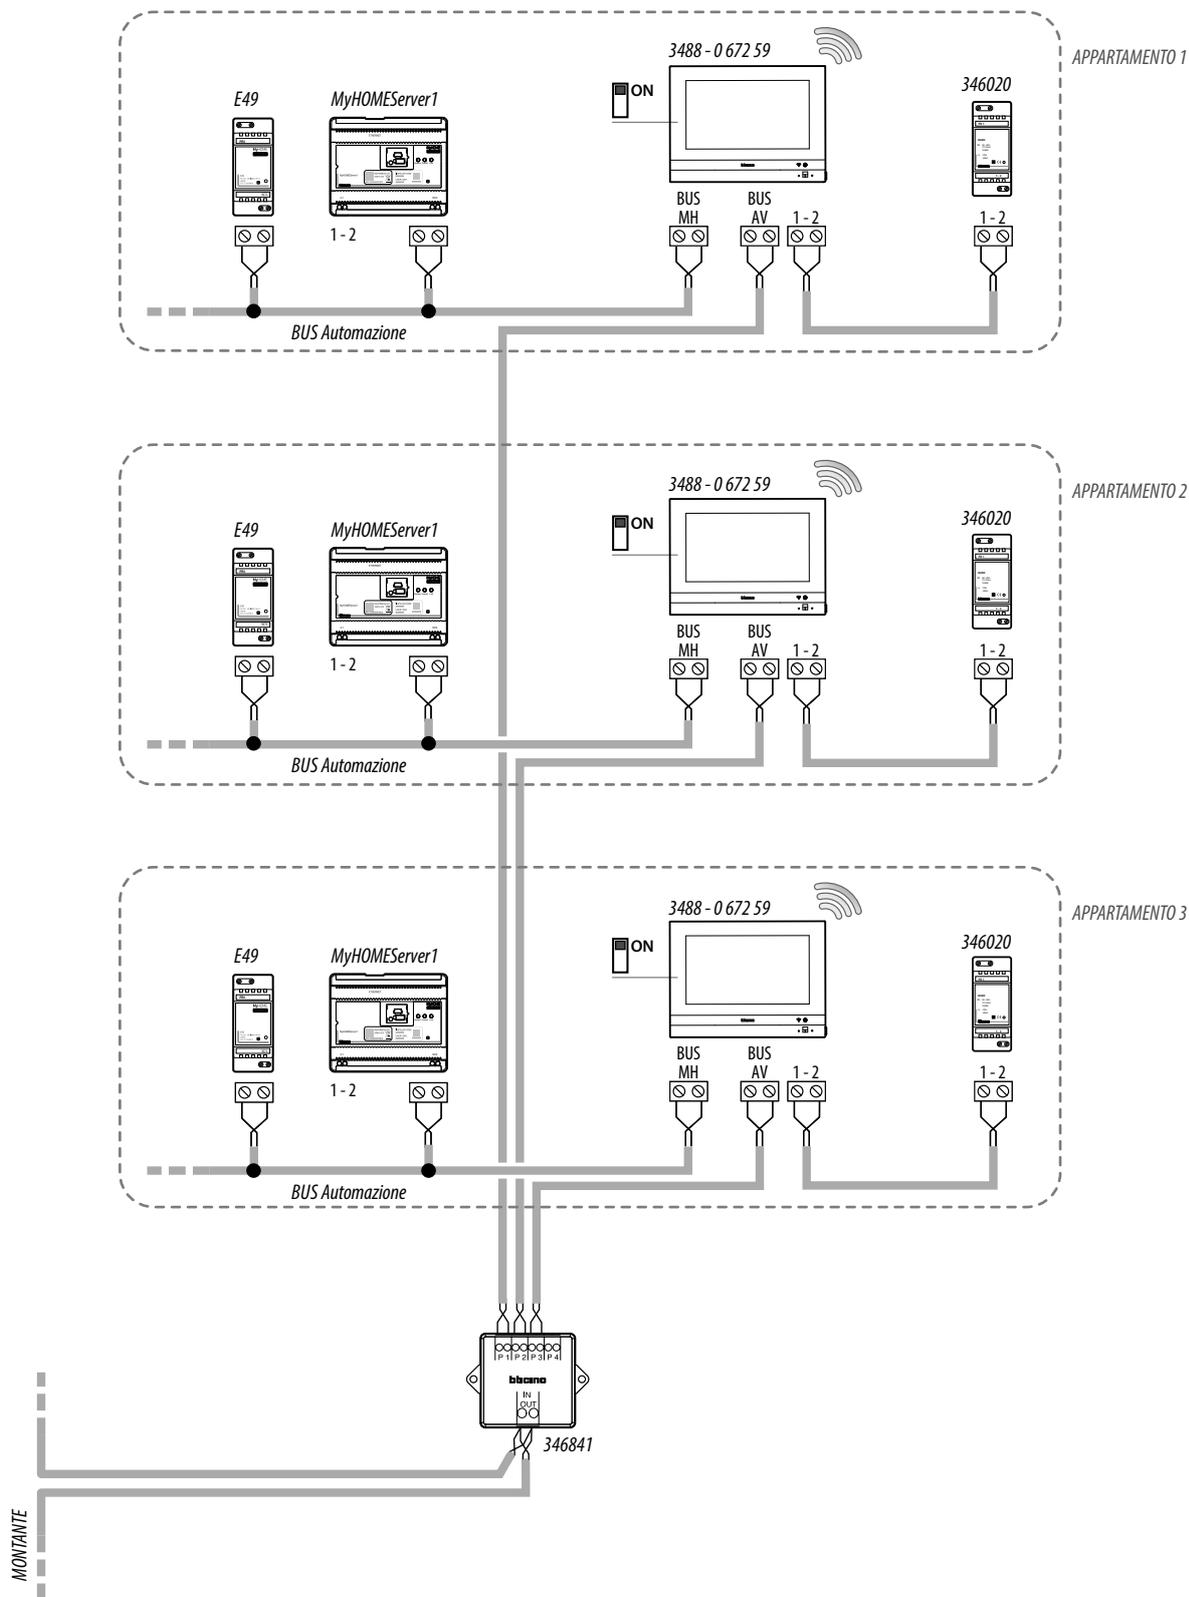

Nota:

- l'alimentatore supplementare é obbligatorio;
- HOMETOUCH deve essere installato soltanto in impianti interamente realizzati con tecnologia 2 fili.


SCHEMA 3 - INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO AUTOMAZIONE CON IMPIANTO TERMOREGOLAZIONE

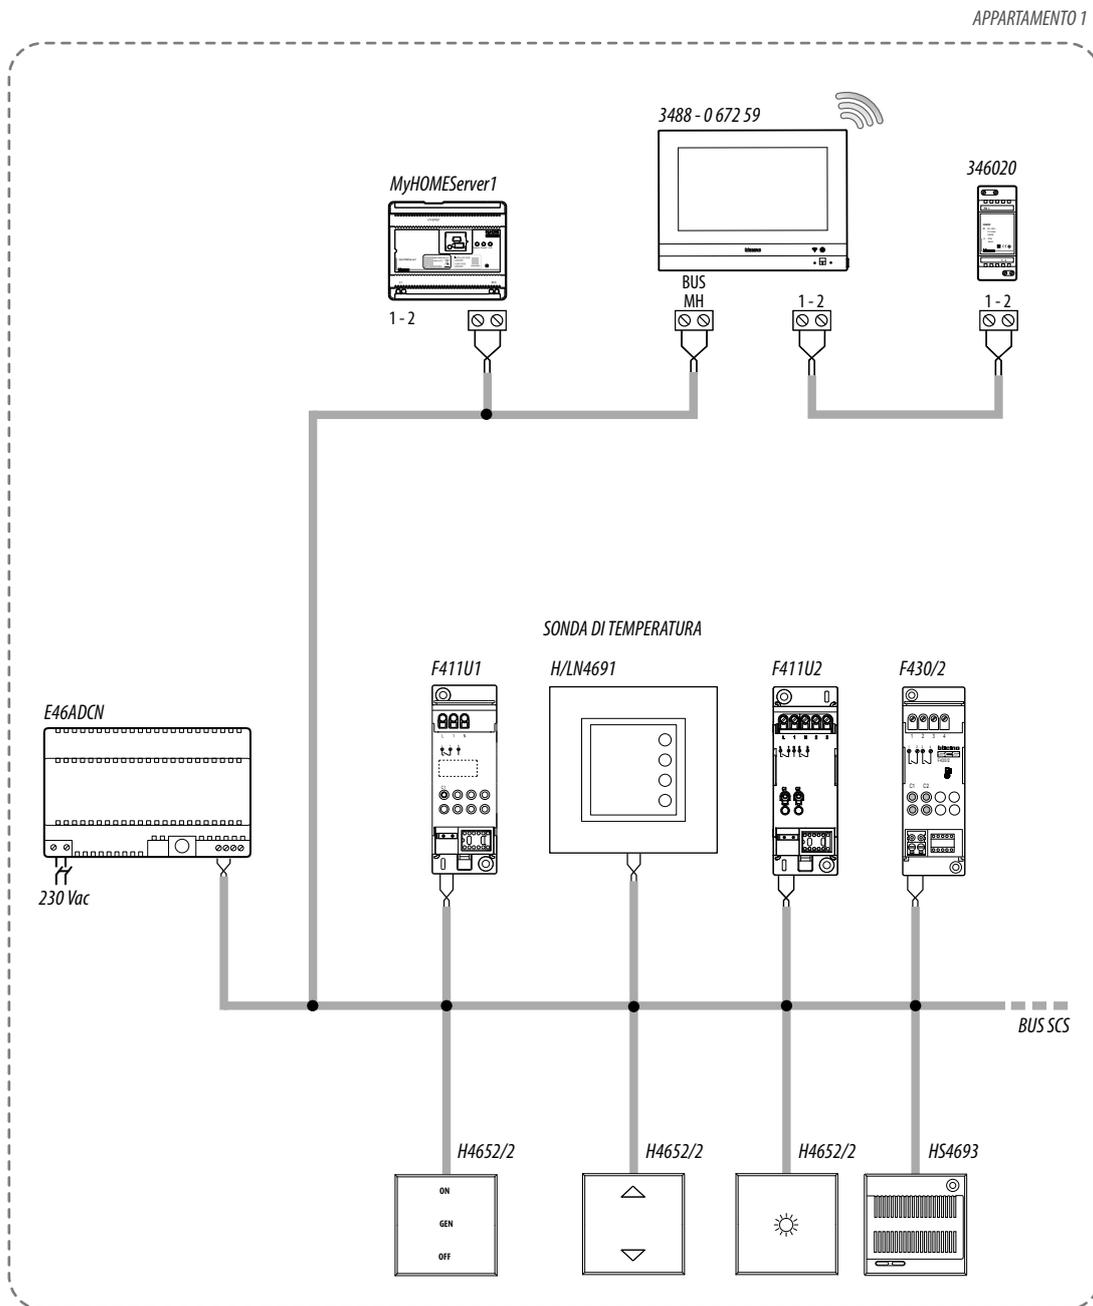

Nota:

- l'alimentatore supplementare é obbligatorio;
- HOMETOUCH deve essere installato soltanto in impianti interamente realizzati con tecnologia 2 fili.

SCHEMA 4 - ESEMPIO IMPIANTO PLURIFAMILIARE CON CABLAGGIO ENTRA-ESCI

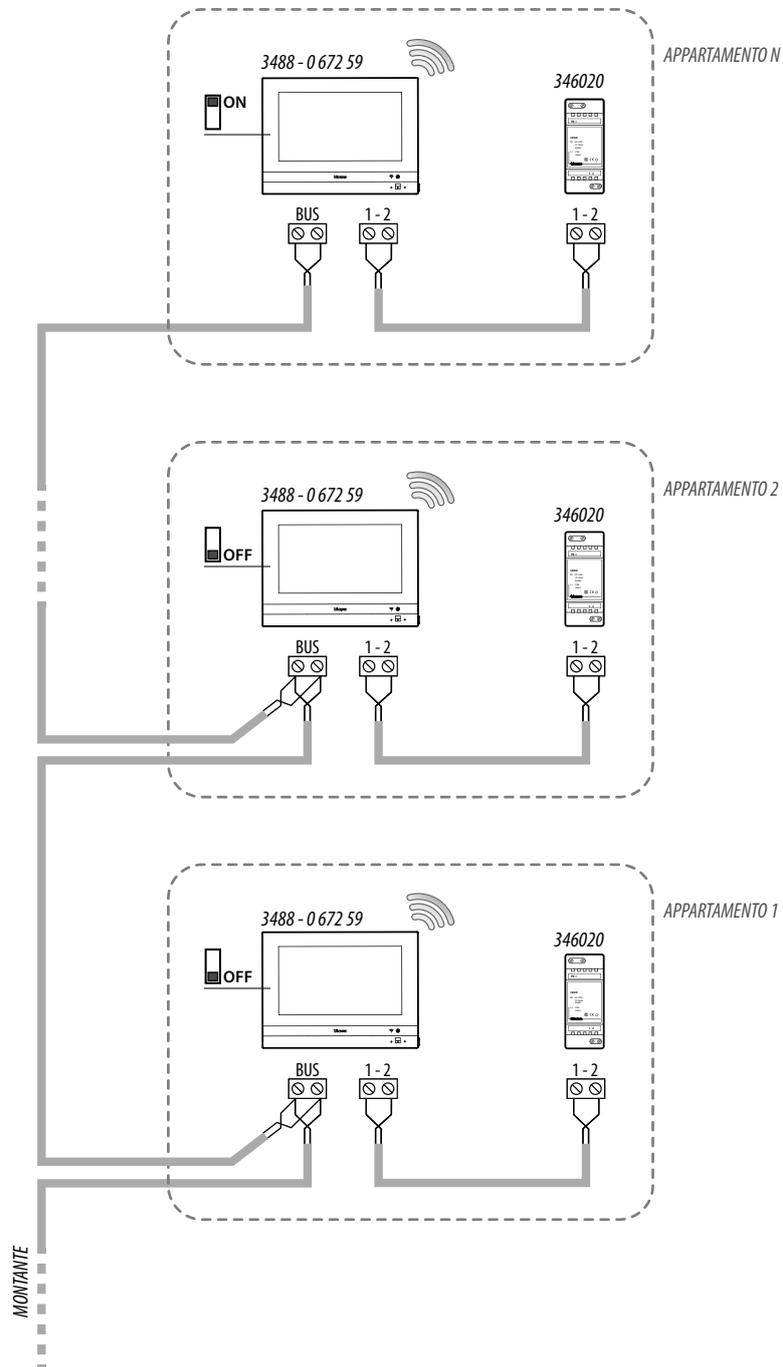


Nota:

- possibile solo con chiamata indirizzata;
- l'alimentatore supplementare è obbligatorio;
- HOMETOUCH deve essere installato soltanto in impianti interamente realizzati con tecnologia 2 fili.

SCHEMA 5 - ESEMPIO IMPIANTO PLURIFAMILIARE CON POSTI INTERNI AGGIUNTIVI E ALIMENTATORE

La variante NON è realizzabile con i PI sprovvisti della funzione MASTER/SLAVE

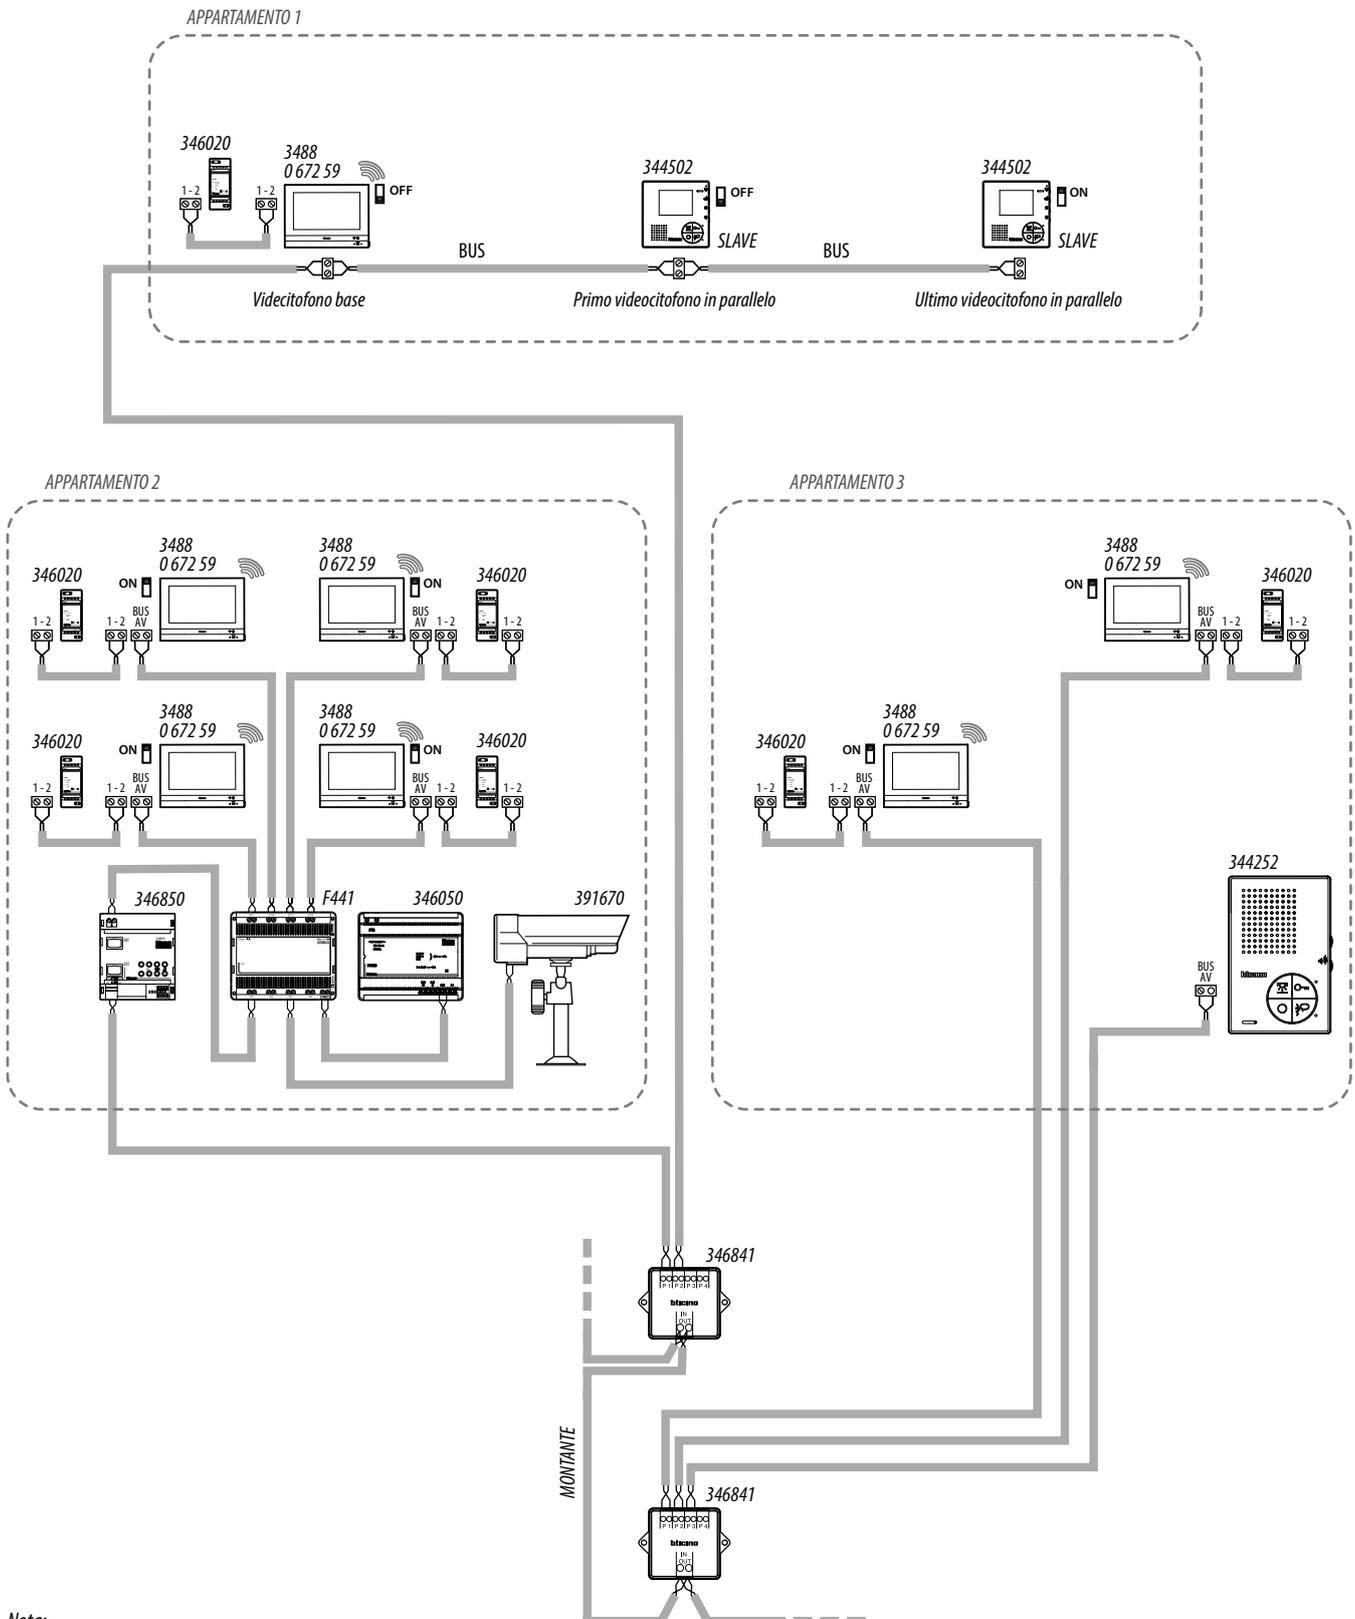

Nota:

- HOMETOUCH deve essere installato soltanto in impianti interamente realizzati con tecnologia 2 fili.
- Si possono avere più HOMETOUCH nella LAN, ma solo uno si registra al portale;
- Se presenti più HOMETOUCH, sulla stessa rete, uno solo può essere impostato come posto interno connesso.